

前 言

首先对您使用艾诺电子的数码产品表示感谢！

艾诺 S100T 版是一款支持 RM/RMVB、AVI、FLV、3GP、MPG、DAT 、MP4、ASF、WMV 等多格式视频、支持 APE、FLAC、MP3、WMA、等音频格式、及 FLASH 播放等多功能的数码随身听产品。

艾诺 S100T 版强大的娱乐功能可以给用户在学习及工作之余带来无限的休闲娱乐空间。按键手感好，人性化操作设计，熟悉起来得心应手，为广大用户提供最全面最精彩的娱乐体验。

为了您能尽快轻松自如地操作本机，在您开始使用本机之前，请仔细阅读我们随机提供的说明书，以便您能正确使用本机。

目 录

一、简介	03
二、基本操作	06
三、音乐播放器	07
四、视频播放器	12
五、FLASH 动画播放	15
六、图片浏览器	16
七、FM 收音机	20
八、录音器	25
九、TXT 浏览器	27
十、浏览所有文件	31
十一、游戏播放器	32
十二、系统设置	34

注意事项

1. 如果您长时间不使用本机，请将电源键打至 OFF 位置，以保护锂电池。
2. 不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本机。
3. 不要让本机与硬物摩擦撞击，否则可能会导致本机表面磨花或其他硬件损坏。
4. 在下列情况下请给电池充电：
 - a. 电池电量图标为空。
 - b. 系统自动关机，再次开机后很快自动关机。
5. 尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防静电。
6. 本机在格式化或正在进行上传下载时不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
本机被作为移动硬盘时，用户请按正确文件管理操作方法存储导出文件，任何错误操作方法导致文件丢失，本公司概不负责。

功能介绍

3.0 寸、26 万色、宽屏全彩高速 TFT 显示屏

支持 ASF、AVI、MP4、3GP、FLV、MPG、MPEG、DAT、RM、RMVB 全系列影片网络下载，直接播放无需转换；

支持 FLAC、APE、MP3、WMA、WAV 等主流音频格式；

支持歌词同步显示；

6 种 EQ 音效、MP3 播放的同时可循环设置；

支持 JPG、BMP、GIF、PNG 等不同格式图片，同时支持图片的旋转、预览、以及幻灯片播放等功能；

支持 SWF FLASH 3.0 播放；

支持内置丰富的游戏；

内置麦克风，实现超长时间录音，实现 MP3 录音；

支持多国语言；

支持电子书阅读；

支持自动翻页，可随意设置自动翻页时间；

支持独立书签功能，每篇文章可独立保存 4 个书签；

支持 TF 卡，最高支持可达 4GB 扩展卡

支持 FM 收音,支持收音机录音功能；

支持 USB2.0 高速传输，最高可达 5M/S；

静态电流可降至 30MA，功耗为同类产品的 60%--70%；

按键、开关及接口

该播放器共有 6 个按键（Key）和一个拨动开关：

POWER 拨动键：开机（长按）、关机（长按）；除视频、FLASH 界面的其它界面下，拨至上方 HOLD 可以锁定键盘或解除锁定键盘。在播放子菜单作播放 暂停;在游戏，确定进入所选择功能模块子菜单；在电子书或图片播放状态下短按退出当前播放界面；

MODE 键：在各主菜单下，短按确定进入所选择功能模块子菜单；在播放状态下短按退出当前播放界面；

复位键：在误操作下死机状况，短按断电 重启

上/下键：选择您所喜欢的歌曲，上一首/下一首（短按）或快进/快退（长按）；短按上键返回上一层界面；

VOL + /VOL - 音量增/减键：调节音量；短按一级一级加/减音，长按音量加音键，可设置 AB 复读；在资源管理器或设置中选择向上/向下；

扩展卡插槽：不同型号及容量的扩展卡；

耳机接口：耳机标准插孔；

USB 口：USB 插孔；

软件基本操作

1、开机

本机不连接到电脑时，将拨动开关键拨到 ON 端，然后长按 POWER 键，显示开机画面之后自动进入主菜单模式选择状态，如下图所示：



2、功能选择

在主菜单状态下，短按 VOL + /VOL - 键可以上/下循环浏览各个选项；

短按 MODE 键确定进入所选择功能模块子菜单；

除视频、FLASH 界面的其它界面下，POWER 键拨至上方 HOLD 可以锁定键盘或解除锁定键盘。

软件操作说明

在主菜单状态下，短按 MODE 键可以选择各个功能模块，进入相应的模块。短按 MODE 键退当前播放状态，短按上键返回到上一层界面，长按 POWER 键关机。

一. 音乐

在“音乐”模块下，可短按 VOL + /VOL 键浏览选择“所有歌曲”、“目录播放”、“播放模式”、“音效”、“后台播放”、“歌曲排序”、“更新歌曲库信息”功能。



如左图

短按 MODE 键确定，进入选择功能界面

短按 MODE 键退出当前播放界面

短按上键返回到上一层界面；

1.1 所有歌曲

“所有歌曲”功能下，列出所有的歌曲名称，短按 MODE 键选择歌曲进入播放界面。如下图



播放歌曲时，短按 POWER 键切换播放/暂停；

播放歌曲时，可长按上/下键实现快退/快进功能；

播放歌曲时，长按 VOL+或 VOL-键，进行音量调节

短按 MODE 键退出播放界面，短按上键返回到上层界面；

A-B 复读:

播放歌曲时长按音量加键复读，第一次短按 A-B 键设定 A(起点)，第二次短按 A-B 键设定 B(终点)并开始 A-B 段播放，第三次短按 A-B 键取消 A-B 设定恢复正常；

1.2 播放模式

在“播放模式”设置功能下，可设置“循环播放”、“顺序播放”、“随机播放”、“单曲循环”、“单曲播放”5种循环方式。

短按 VOL + /VOL - 键浏览选择播放模式设置选项，短按 MODE 键确认设置循环模式并返回；


短按上键返回上层界面；

如下图示



1.3 音效设置

在“音效列表”功能下，可设置普通、爵士、流行、摇滚、古典、人声、高音、低音 8 种音效。如右图示

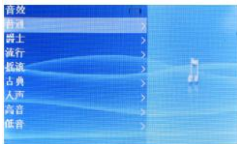

短按 VOL + /VOL - 键浏览选择音效设置选项；

短按 MODE 键确认设置音效并返回；

短按上键返回到上层界面；

1.4 歌曲排序

“歌曲排序”功能下，可按文件名、标题、艺术家、专辑进行排序（只对所有歌曲子模块有效）。

短按 VOL + /VOL - 键浏览选择音效设置选项；

短按 MODE 键设置播放模式并返回；；

文件名

歌曲列表以文件名顺序进行排序；

艺术家

将列出所有艺术家名和未知艺术家，将音乐以艺术家名分类，在艺术家名下可查找到该艺术家的音乐文件

专集

将列出所有专辑名和未知专辑，将音乐以专辑名分类，在专辑名下可找到属于该专辑的音乐文

件

关闭排序

选择“关闭排序”后，歌曲列表中的文件随机进行排序；

1.5 更新歌曲库信息

“音乐”模块下，选择“更新歌曲库信息”功能后，MP3 歌曲会自动重新搜索本机内的 MP3 文件，MP3 歌曲列表会自动更新。

1.6 后台播放

后台播放功能选择打开时，从 MP3 界面退出时歌曲继续播放，反之退出 MP3 时歌曲会停止播放。

二. 视频

在主菜单状态下，选择“视频”选项，短按 MODE 键，进入视频子菜单；

如下图



短按 MODE 键进入视频子目录；

短按 MODE 键退出当前播放界面，短按上键返回上层界面；

在“视频”模块下，可短按 MODE 键选择“视频”、“视频时间”、“断点播放”功能。

短按 MODE 键切换打开/关闭“视频时间”与“断点播放”功能；

短按上键返回上层界面；


2.1 视频

在“视频”模块下，通过短按 VOL + /VOL - 键浏览列表，选择要播放的视频文件，短按 MODE 键确定并播放，进入视频播放界面。



在视频播放时,可短按 POWER 键切换播放/暂停;
长按上或下键,快进/快退当前播放视频;
音量调节:
短按 VOL+或 VOL-键,进行音量调节;
短按上或下键,切换上/下一个视频;
短按 MODE 退出当前播放界面,短按上键返回上层界面;

2.2 视频时间

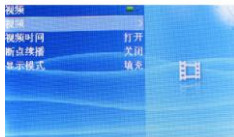

“视频时间”设置为开,播放视频文件时,窗口的右端显示文件总播放时间,窗口左端显示当前

播放时间，设置为关时，播放视频文件时不显示时间；

2.3 断点续播

“断点续播”功能打开时，再次选择某个文件播放时，将弹出续播选择框，短按 VOL+ 或 VOL- 键可选择确认、取消功能，选择确认选项后，短按 MODE 键将从上次退出时的位置开始播放，选择取消选项从文件开头处播放；

三. FLASH 播放

在主菜单状态下，选择“动画图片”选项，短按 MODE 键，进入 FLASH 文件列表界面；

短按 VOL+ 或 VOL- 键浏览选择 FLASH 文件列表；

在 FLASH 播放时，可短按 POWER 键切换播放/暂停；

短按 MODE 键退出当前播放界面，短按上键返回到上层界面；

FLASH 文件列表界面，选择文件后，短按 MODE 键进入 FLASH 播放界面；

按 VOL+ 或 VOL- 键调节音量的大小；

如下图示



四. 图片

在主菜单状态下，选择“动画图片”选项，短按 MODE 键，进入图片子菜单；

短按 MODE 键进入图片子目录界面；短按 POWER 键退出当前播放界面，短按上键返回上层界面；如下图示



在图片子目录界面下，选择“图片”选项，短按 MODE 键进入图片缩略图界面；
如下图示：



VOL+、VOL- 、上/下一行选择缩略图；短按上/下键、左、右选择缩略图；
短按 POWER 键退出当前播放界面；
图片缩略图界面下，选择缩略图片，短按 MODE 键进入图片浏览界面；如下图



短按 VOL-键 90 度旋转图片；

短按上/下键上/下切换一张图片；

短按 MODE 键调出背景设置菜单；

短按 POWER 键退出当前播放界面，短按上键返回上层界面；

图片浏览界面短按 MODE 键调出背景设置菜单，如下图所示：



短按键 VOL+VOL-选择不同设置选项；

短按 MODE 键确定设置选项；

4.1 音乐背景图

选择“音乐背景图”选项，短按 MODE 键将当前浏览图片设置为音乐播放界面的背景图；

4.2 收音机背景图

选择“收音机背景图”选项，短按 MODE 键将当前浏览图片设置为收音机收听界面的背景图；

4.3 录音背景图

选择“录音背景图”选项，短按 MODE 键将当前浏览图片设置为录音界面的背景图；

4.4 电子书背景图

选择“电子书背景图”选项，短按 MODE 键将当前浏览图片设置为电子图书界面的背景图；

4.5 主界面背景图

选择“主界面背景图”选项，短按 MODE 键将当前浏览图片设置为列表各界面的背景图；

4.6 打开幻灯播放

选择“打开幻灯播放”选项，短按 MODE 键自动进入幻灯片播放界面，换灯播放时短按 ESC 键退出幻灯片播放功能；

4.7 幻灯切换时间

选择“幻灯切换时间”选项，短按 MODE 键进入时间选择列表，可短按 VOL+VOL-键选择，“2 秒”、“3 秒”、“5 秒”、“” 8 秒”、“15 秒”选项。

五. 电台

在主菜单状态下，选择“收音机”选项，短按 MODE 键进入“收音机”功能列表界面，如下图所示：



短按 MODE 键进入收音机子目录界面；

短按 MODE 退出当播放界面，短按上键返回到上层界面；

在“收音机”模块下，可短按上/下键选择“收听电台”、“电台列表”、“更新电台列表”、“后台播放”、“选择电台列表”、“信号强度设置”、“立体声”、“收听地区”功能。


短按 VOL-/VOL+ 键上/下选择不同功能选项；

短按 MODE 键确定进入所选功能选项；



5.1 收听电台

“收音机”功能界面下，选择“收听电台”，短按 MODE 键进入电台收听界面，必须带耳塞才能收听电台；

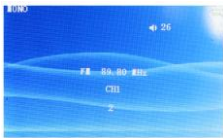

短按上/下键切换上/下一电台：

短按 VOL-/VOL+ 键调节电台音量；

短按 POWER 键可手动搜索、调整电台；

5.2 电台列表

“收音机”功能界面下，选择“电台列表”，短按 POWER 键进入电台列表界面
电台列表



短按 VOL-/VOL+ 键上/下选择电台；

短按 MODE 键进入收听电台界面；

短按 MODE 键退出当前播放界面，短按上键返回到上层菜单界面；

外部列表需要用户在根目录下存放 FM.ini 文件，如下列表所示：

CH01=087400,中央台音乐之声
CH02=088000,广州飞扬88
CH03=088500,中央台国际频道
CH04=089300,中央台中国之声

5.3 更新电台列表

进入“更新电台列表”功能，弹出是否更新电台的选择提示框，通过 VOL-/VOL+ 键选择“确定/取消”更新电台列表，短按 MODE 键确定搜索电台后，出现自动搜索画面，开始搜索在 76MHz 至 108MHz 内的有效电台。

注意：必须插入耳塞才能搜索到更多电台。

5.4 选择电台列表

“收音机” 功能界面下，选择“选择电台列表” 选项，可短按 MODE 键切换“内部列表”或“外部列表”。

5.5 信号强度设置

“收音机” 功能界面下，选择“信号强度设置” 选项，可短按 VOL+VOL-键选择“高”、“中”、“低” 后，短按 MODE 键确定并返回到电台界面。

5.6 立体声

“收音机” 功能界面下，选择“立体声” 选项，选择可短按 MODE 键切换“打开” 或“关闭” 立体声。

5.7 收听地区

“收音机” 功能界面下，选择“收听地区” 选项，收听地区列表界面可短按按 VOL-/VOL+

键选择“中国”、“日本”、“欧洲”、“美国”4地区，短按 MODE 键进行选择。

5.8 后台播放

“收音机”功能界面下，选择“后台播放”选项，选择可短按 MODE 键切换“打开”或“关闭”后台播放功能。

六. 录音

在主菜单状态下，选择“录音”选项，短按 MODE 键进入“录音”功能列表界面，如下图所示：



短按 POWER 键进入录音子菜单；

在“录音”模块，可短按 VOL-/VOL+ 键选择“开始录音”、“播放录音”功能，短按

MODE 键确定进入，短按 MODE 键保存并退出，短按上键返回到上一层界面。

6.1 开始录音

在“开始录音”功能下，短按 MODE 键切换开始/停止录音(声音录制文件存放在 RECORD\ 目录中，文件名将以 VOC 开头按照录音顺序自动生成)。如左图




短按 POWER 键切换开始/停止录音；

短按 MODE 键保存并退出，短按上键返回到上一层界面。

6.2 播放录音

在“录音文件列表”功能下，短按 VOL-/VOL+键选择要播放的录音文件名，短按 MODE 键播放。

短按 VOL-/VOL+ 键切换上/下一个文件；
短按 POWER 键播放/暂停录音文件；
短按 MODE 键退出，短按上键返回到上一层界面。如右图

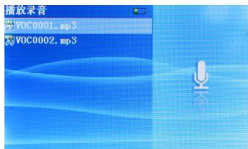

七. 电子书

在主菜单状态下，选择“电子书”选项，短按 MODE 键进入“电子书”文件列表界面，
短按 MODE 键进入文件列表界面；如下图




7.1 文件列表（电子书文件列表）

“文件列表”界面，通过短按 VOL-/VOL+ 键选择要浏览的电子书，短按 MODE 键进入电子书浏览界面。如下图



短按 VOL-/VOL+ 键上/下选择列表中的电子书；

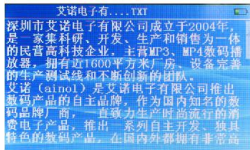

如左图：

短按 MODE 键进入电子书浏览界面；


短按上/下键上/下翻一页；

短按 VOL-/VOL+ 键上/下滚动一行；

短按 POWER 键退出;

短按上键返回到上层界面;

电子书浏览界面,短按 MODE 键调出设置菜单,菜单设置界面通过 VOL-/VOL+ 键选择“自动浏览”、“书签”、“自动换页”功能,短按 MODE 键进入各设置界面,如下图所示:

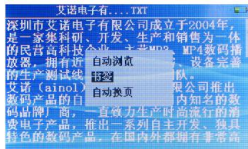

短按 MODE 键确认所选设置选项;


短按 POWER 键退出当前播放界面;

短按上键返回到上层界面;

7.2 自动浏览

电子书设置界面选择“自动浏览”选项,短按 MODE 键电子书成自动滚屏浏览状态;

7.3 书签功能

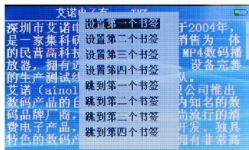

电子书设置界面选择“书签”选项,短按 MODE 键进入书签选择界面：

短按 VOL-/VOL+ 键选择设置或跳转书签


短按 MODE 键设置或选择跳转书签；

短按 POWER 键退出；

短按上键返回到上层界面；

7.4 自动换页

在“自动换页”设置下，通过短按 VOL-/VOL+ 键浏览选择“10 秒”、“15 秒”、“20 秒”、“25

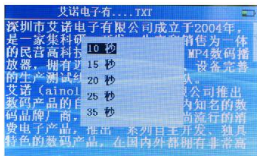

秒”、35 秒”，短按 MODE 键确定当前设置，且自动返回电子书浏览界面。

八. 浏览所有文件

在“浏览所有文件”模块下，将列出所有文件，通过短按 VOL-/VOL+ 键选择要浏览的文件或文件夹后，

短按 MODE 键进入子文件或调出删除选项菜单。

短按 VOL-/VOL+ 键选择上/下文件夹或文件；

短按 MODE 键进入所选文件夹或调出删除选项；

短按上键返回到上层界面；



8.1 删除文件

“浏览所有文件列表”界面选择文件时，短按 MODE 键弹出是否删除文件选项菜单，短按 VOL-/VOL+ 键选择“确定”、“取消”选项，短按 MODE 键实现删除文件功能；短按上键返回到上层界面；


九. 游戏

在“游戏”模块下，可短按 VOL-/VOL+ 键选择“俄罗斯方块”、“贪吃蛇”等游戏，短按 MODE 弹出子菜单选项；短按 POWER 键确认所选设置选项；短按 VOL-/VOL+ 上/下键浏览

需要选择目录，



短按 VOL-/VOL+、上/下键分别控制蛇前进方向
短按 MODE 弹出子菜单选项；
短按 POWER 键确认所选设置选项；
短按 MODE 返回，短按上键返回到上层界面；

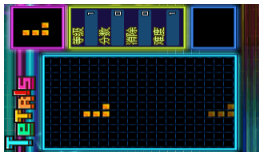

短按 VOL- VOL + 键移动方块；
短按上键 90 度旋转方块；
短按下键下降当前方块；
短按 POWER 键调出设置菜单,退出界面；
短按 ESC 键返回到上层界面；

十. 设置

进入“设置”功能列表，可短按 VOL- VOL + 键浏览选择“关于本机”、“选择主题”、“显示”、

“关屏时间”、“定时关机”、“喇叭”功能，短按 MODE 键确定并进入各设置选项子目录界面。



10.1 关于本机

该功能可显示：内存容量信息、可用容量信息、产品型号、操作系统版本信息

10.2 选择主题

“选择主题”文件列表界面，可短按 VOL- VOL + 键选择设置主题，短按 MODE 键确认主题

选择，短按上键返回上层界面。

10.3 显示设置

“显示”功能列表界面，可短按选择“背光亮度”、“字体颜色”、“恢复默认背景”功能选项，短按 MODE 键确认进入各设置子目录界面。短按上键返回上层界面；

10.4 背光亮度

进入“背光亮度”后，可短按 VOL- VOL + 键增加或减少背光数值，调整背光亮度时可以立即看到屏幕的效果，短按 MODE 键确定并返回上级菜单；

10.5 字体颜色

进入“字体颜色”选择列表后，可短按 VOL- VOL + 键选择“白色”、“红色”、“深红色”、“绿色”、“深绿色”、“蓝色”、“深蓝色”、“蓝白色”、“青兰色”、“紫色”、“深紫色”、“黄色”、“深黄色”、“灰色”、“黑色”共 17 种颜色设置，短按 MODE 键确定可立即看到屏幕的字体颜色

效果并自动返回到上层界面；

10.6 恢复默认背景

进入“恢复默认背景”后,将弹出对话框，可短按 VOL- VOL + 键选择确定或取消恢复默认背景，短按 MODE 键确定；

10.7 关屏时间

进入“关屏时间”选项列表后，可短按 VOL- VOL + 键选择，“5 秒”、“10 秒”、“15 秒”、“20 秒”、“30 秒”、“一直打开”等选项，短按 MODE 键确定并返回上级菜单；

10.8 定时关机

进入“定时关机”选项列表后，可短按 VOL- VOL + 键选择，“10 分钟”、“30 秒”、“1 小时”、“关闭”选项，短按 MODE 键确定并返回上级菜单；

10.9 喇叭

选择“喇叭”选项后，短按 MODE 键切换喇叭打开或关闭，选择喇叭打开时，当 MP3 播放时拔掉耳塞后，喇叭自动放音，关闭则无声音输出；

10.10 恢复默认设置

“设置功能”列表下，选择“恢复默认设置”后，将弹出对话框，可短按 VOL+ 或 VOL- 键选择确定或取消恢复默认设置，短按 MODE 键确定；